



**SCHEDA DI APPLICAZIONE**

**Fissaggio di persiane :  
cerniere, tasselli e blocca anta**

**Fissate rapidamente i vostri tasselli e cerniere** con il cemento naturale PROMPT. Questa tecnica **tradizionale ed efficace** consente un rapido e duraturo intervento su murature antiche e nuove.



+

**REALIZZAZIONE**

**Attrezzatura** \_\_\_\_\_

- Mescolatore elettrico
- Secchio
- Cunei
- Piccoli attrezzi
- Livella

**Materiali** \_\_\_\_\_

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- TEMPO (ritardante)
- Sabbia
- Acqua

**Vantaggi del cemento naturale PROMPT**

- Esecuzione Rapida
- Buona adesione
- Estetica: possibile colorazione della malta
- Soluzione tradizionale

**Consumo** \_\_\_\_\_

(per 10 litri di malta)

Circa 7 kg di CNP per 7 litri di sabbia

\*1 litro = 1 kg di CNP

## MESSA IN OPERA

### Dosaggio

| Cemento naturale PROMPT | Sabbia | TEMPO                           | ACQUA   |
|-------------------------|--------|---------------------------------|---|
| 1 L                     | 1 L    | 1 tappo rasato per litro di CNP | 0,3 a 0,5 L a seconda dell'umidità della sabbia |

### Tempo di presa del cemento naturale PROMPT

| Temperatura della malta     | Dosaggio in volume PROMPT / sabbia | 10° C  | 20° C  | 30° C  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Tempo di presa senza TEMPO* | 1/1                                | 4 min  | 2 min  | 1 min  |
| Tempo di presa senza TEMPO* | 1/1                                | 50 min | 25 min | 15 min |

\* Solo a titolo informativo

### Preparazione del supporto

- Proteggere gli infissi e le persiane per evitare di sporcarli
- Avvitare i perni di fissaggio
- Realizzare il fono necessario per il fissaggio dei pezzi
- Polverizzare e umidificare il supporto



### SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Non rimescolare dopo l'inizio della presa
- Evitare l'eccesso d'acqua
- In condizioni climatiche fredde, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su superfici non ghiacciate e senza rischio di gelo durante il giorno
- In condizioni climatiche calde, evitare di mescolare a una temperatura superiore a 30°C

**Preparazione del malta**


- Mescolare a secco il cemento naturale PROMPT, il TEMPO se necessario e la sabbia
- Omogeneizzare il composto, aggiungere l'acqua fino a ottenere una consistenza plastica

**Messa in opera**

- Umidificare il supporto
- Posizionare i cunei
- Regolare la verticalità
- Applicare la malta facendo attenzione a una buon rivestimento degli elementi

**Ripristino del servizio**

Mezz'ora dopo la fine della presa

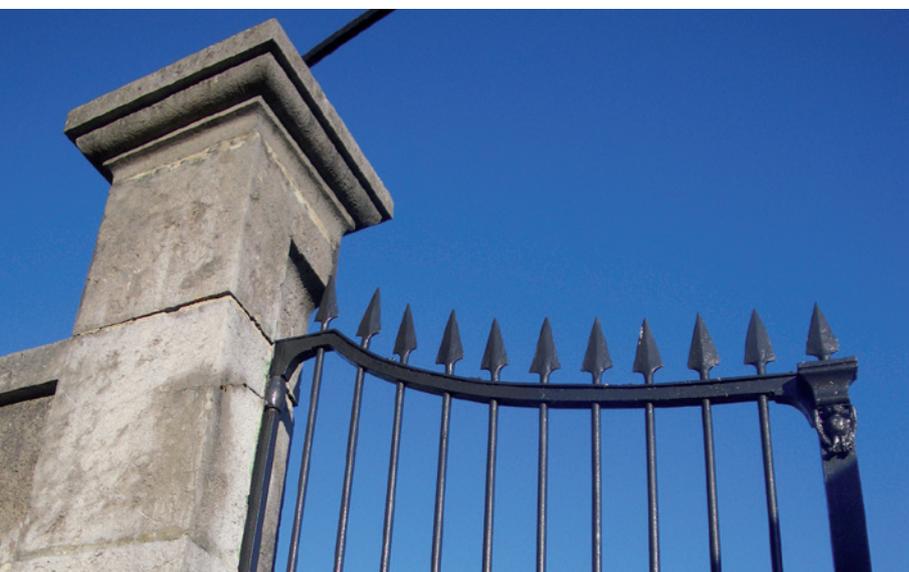

**NON DIMENTICARE I DPI!**

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

